


MOEN®**Rihn™**


Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2263
Rihn is a trademark of Moen Incorporated
© 2019
www.moent.com



INS10879

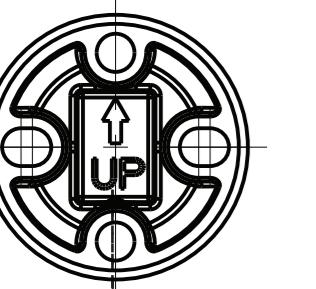

Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica

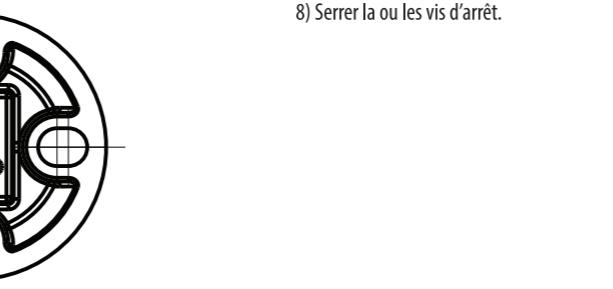

Level Line

Paper Holder 6.055" (15.38 cm)
Distributeur de papier hygiénique
Portarrollos

Towel Ring 6.890" (17.5 cm)
Toallero de aro
Anneau à serviette

24" (60.96 cm) Towel Bar
Porte-serviettes
Toallero – barral

Installation Instructions for Towel Ring, 18 in. and 24 in. Towel Bars, Robe Hook and Pivoting Paper Holder

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 5/16" drill bit for dry wall or 1/4" drill bit for concrete, hammer, level, tape

Hardware Kit Contents: 4 plastic toggle anchors (2 for Robe Hook), 4 masonry anchors (2 for Robe Hook), 4 wood/anchor screws (2 for Robe Hook), 1 plastic pin, 1 hex wrench

Note: Directions below are for installation into drywall or concrete. If installing product into a stud or wood backing, use the wood screws only.

- 1) Position the mounting template on the wall in the desired location.
- 2) Using a level, align the template and tape it to the wall.

For Drywall Installation follow steps 3A, for concrete follow steps 3B.

3a-1) Drill 2 holes at each mounting post location using 5/16" drill bit. (We recommend using the horizontal holes for drywall installation).

3a-2) Remove the template from the wall.

3a-3) Fold ends of the plastic toggle anchor together (see Figure 1) and insert into each hole in the wall.

3a-4) Lightly tap anchors until flush with the wall.

3a-5) One at a time, insert plastic pin into each anchor and lightly tap to activate anchor (see Figure 2). Remove pin and repeat on other anchor(s).

3b-1) Drill 2 holes at each mounting post location using 1/4" drill bit. (We recommend using the horizontal holes for concrete installation).

3b-2) Remove the template from the wall.

3b-3) Insert masonry anchors into holes and lightly tap until flush with the wall.

4) Remove mounting post(s) from the product assemblies by loosening each setscrew.

5) One at a time, place each mounting post over anchors (notch facing downward) and insert screws through post into anchors.

6) Tighten screws.

7) Assemble decorative product if necessary and place over mounting post(s) with setscrew(s) facing down.

8) Tighten setscrew(s).

Directives d'installation pour l'anneau à serviette, les porte-serviettes de 18 et de 24 po, le crochet à vêtement et le distributeur de papier hygiénique pivotant.

Outils requis : Tournevis à pointe cruciforme, perceuse, mèche de 5/16 po pour cloison sèche ou de 1/4 po pour béton, marteau, niveau, ruban

Contenu de la trousse de quincaillerie : 4 dispositifs d'ancrage en plastique (2 pour le crochet à vêtement), 4 dispositifs d'ancrage de maçonnerie (2 pour le crochet à vêtement), 4 vis à bois/d'ancrage. (2 pour crochet à vêtement), 1 goupille en plastique, 1 clé hex.

Remarque : Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche ou sur une surface en béton. Pour une installation sur un montant/bloc de bois, utiliser les vis à bois seulement.

1) Positionnez le gabarit de montage sur le mur à l'emplacement voulu.

2) En utilisant un niveau, mettez d'aplomb le gabarit et fixez-le au mur avec de la bande.

Pour une installation sur une cloison sèche, suivre les étapes 3A, pour une installation sur du béton, suivre les étapes 3B.

3a-1) Percer un trou à l'emplacement de chaque tige de montage (2 trous au total) en utilisant une mèche de perçage de 5/16 po.

(Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche.)

3a-2) Enlever le gabarit du mur.

3a-3) Plier ensemble les extrémités du dispositif d'ancrage à bascule en plastique (voir illustr. 1) et insérer dans chaque trou du mur.

3a-4) Frapper légèrement sur les dispositifs d'ancrage jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur.

3a-5) Insérer une goupille en plastique à la fois dans chaque dispositif d'ancrage et frapper légèrement pour activer le système d'ancrage (voir illustr. 2). Enlever la goupille et répéter la procédure pour chaque dispositif d'ancrage.

3b-1) Perfore 2 orificios en la ubicación de cada soporte de montaje con una broca de 1/4". (Recomendamos usar los orificios horizontales para instalar sobre paneles de yeso).

(Nous recommandons d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur du béton.)

3b-2) Enlever el gabarito de la pared.

3b-3) Inserte las anclas para mampostería en los orificios y golpéelas suavemente hasta que queden a ras de la pared.

3b-4) Retire el/los soporte/s de montaje de los conjuntos de productos aflojando cada tornillo de fijación.

3b-5) Uno por vez, coloque cada soporte de montaje sobre las anclas (con la muesca hacia abajo) e inserte los tornillos en las andas a través del soporte.

3b-6) Apriete los tornillos.

3b-7) Arme el producto decorativo si es necesario y colóquelo sobre el/los soporte/s de montaje con el/los tornillo/s de fijación mirando hacia abajo.

3b-8) Apriete el/los tornillo/s.

4) Enlever la ou les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.

5) Une à la fois, placer chaque tige de montage sur les dispositifs d'ancrage, en orientant l'encoche vers le bas, et insérer les vis à travers la tige et dans les dispositifs d'ancrage.

6) Serrer les vis.

7) Assembler l'accessoire décoratif, et le placer sur la ou les tiges de montage en s'assurant que la ou les vis d'arrêt sont orientées vers le bas.

8) Serrer la ou les vis d'arrêt.

Instrucciones para la instalación de toallero en aro, toalleros en barral de 18 in. (45.7 cm) y 24 in. (61 cm), gancho para bata y portarrollos giratorio

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips, taladro, broca de 5/16" para paneles de yeso o de 1/4" para concreto, martillo, nivel, cinta adhesiva

Contenido del kit de herramientas: 4 anclas articuladas de plástico (2 para el gancho para bata), 4 anclas para mampostería (2 para el gancho para bata), 4 tornillos para madera/ancla (2 para el gancho para bata), 1 clavija plástica, 1 llave hexagonal

Nota: Las siguientes instrucciones son para instalación sobre paneles de yeso o concreto. Si se va a instalar el producto sobre un montante o con respaldo de madera, use solamente los tornillos para madera.

1) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada.

2) Utilizando un nivelador, alinee la plantilla y péguela con cinta a la pared.

Para instalar sobre paneles de yeso siga los pasos 3A; para instalar sobre concreto, siga los pasos 3B.

3a-1) Perfore 2 orificios en la ubicación de cada soporte de montaje con una broca de 5/16". (Recomendamos usar los orificios horizontales para instalar sobre paneles de yeso).

(No recomendamos d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur cloison sèche.)

3a-2) Enlever la plantilla de la pared.

3a-3) Junte los extremos del ancla articulada de plástico (vea la Figura 1) e insértelas en cada agujero en la pared.

3a-4) Golpee suavemente las anclas hasta que queden a ras de la pared.

3a-5) Una por vez, inserte la clavija plástica en cada ancla y golpee suavemente para activar el ancla (vea la Figura 2). Retire la clavija y repita en la/s otra/s ancla/s.

3b-1) Perfore 2 orificios en la ubicación de cada soporte de montaje con una broca de 1/4". (Recomendamos usar los orificios horizontales para instalar sobre paneles de concreto).

(No recomendamos d'utiliser les trous horizontaux pour une installation sur du béton.)

3b-2) Enlever el gabarito de la pared.

3b-3) Inserte las anclas para mampostería en los orificios y golpéelas suavemente hasta que queden a ras de la pared.

3b-4) Retire el/los soporte/s de montaje de los conjuntos de productos aflojando cada tornillo de fijación.

3b-5) Uno por vez, coloque cada soporte de montaje sobre las anclas (con la muesca hacia abajo) e inserte los tornillos en las andas a través del soporte.

3b-6) Apriete los tornillos.

3b-7) Arme el producto decorativo si es necesario y colóquelo sobre el/los soporte/s de montaje con el/los tornillo/s de fijación mirando hacia abajo.

3b-8) Apriete el/los tornillo/s.

4) Enlever la ou les tiges de montage de l'assemblage du produit en dévissant chaque vis d'arrêt.

5) Une à la fois, placer chaque tige de montage sur les dispositifs d'ancrage, en orientant l'encoche vers le bas, et insérer les vis à travers la tige et dans les dispositifs d'ancrage.

6) Serrer les vis.

7) Assembler l'accessoire décoratif, et le placer sur la ou les tiges de montage en s'assurant que la ou les vis d'arrêt sont orientées vers le bas.

8) Serrer la ou les vis d'arrêt.

Figure 1
Illustr. 1
Figura 1

Figure 2
Illustr. 2
Figura 2

Position bracket and drill holes as indicated
Placer le support et percer les trous comme indiqué
Ubique los soportes y perfore los orificios como se indica